

Scaun cu Spătar pentru Saloane


1. Pregătirea componentelor

- 1 Baza metalică cu 5 brațe
- 2 Roțile (5 bucăți)
- 3 Cilindrul hidraulic
- 4 Suportul metalic negru cu manetă
- 5 Șezutul scaunului
- 6 Spătarul
- 7 2 tije metalice și mecanismul de prindere a spătarului
- 8 Șuruburi (4 mici, 2 lungi)

2. Asamblarea bazei


Răsturnați baza metalică, cu brațele orientate în sus.

Montați roțile, apăsându-le ferm în orificiile de la capătul fiecărui braț.

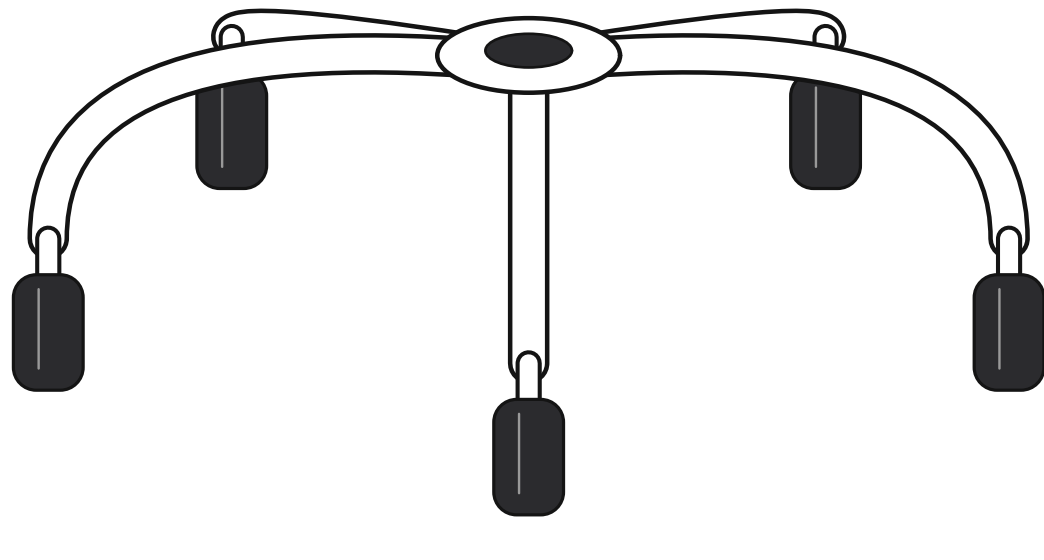

3. Montarea cilindrului hidraulic

Introduceți cilindrul hidraulic în orificiul central al bazei.

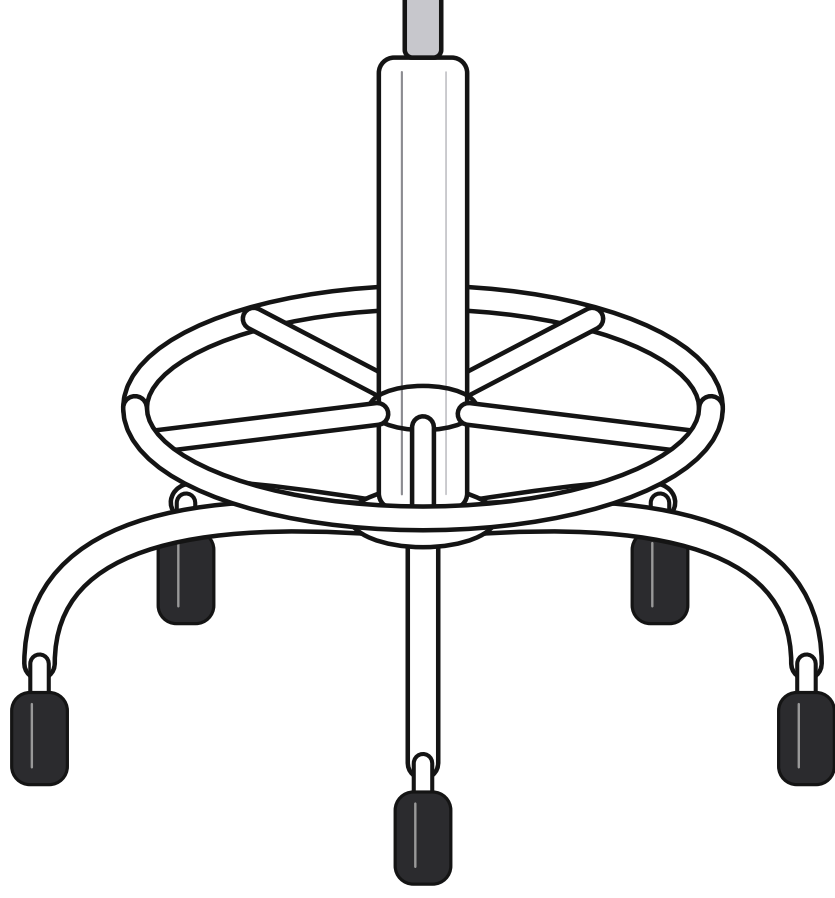

4. Montarea șezutului

Răsturnați șezutul și fixați suportul metalic cu manetă folosind cele 4 șuruburi mici.


Montați șezutul direct pe cilindrul hidraulic. (cilindrul intră în suportul metalic cu manetă)

5. Montarea spătarului

Fixați cele două tije metalice ale spătarului în partea din spate a mecanismului de sub șezut.

Montați spătarul pe tije, apoi strângeți șuruburile.

Reglați unghiul și înălțimea spătarului după preferințe.

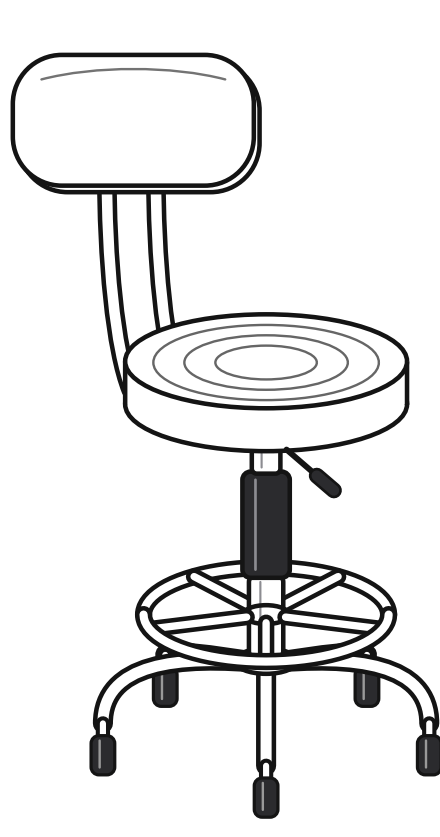


6. Verificări finale

Apăsați pe scaun pentru a fixa bine cilindrul în mecanism.

Testați ridicarea și coborârea cu maneta.

Verificați stabilitatea și strângeți toate șuruburile.

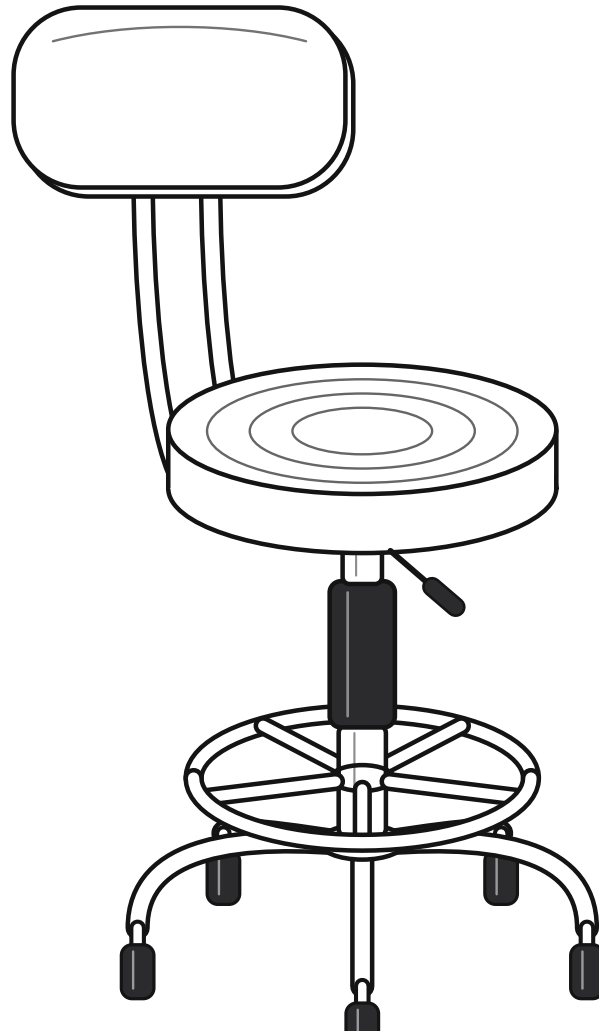

Notă:

Șezutul se fixează cu 4 șuruburi mici, iar tijele spătarului cu 2 șuruburi mai lungi.